FJ3362G-Vendico Weerstation Handleiding

Functies:

- Doorlopende kalender tot het jaar 2099
- Dag van de week in 7 talen selecteerbaar: Nederlands, Duits, Italiaans, Spaans, Engels en Deens
- Tijd in 12-uur en 24-uur aanduiding
- Twee dagelijkse alarmen
- Automatische snooze functie (UIT of 5-60 min)
- Zonsopkomst en zonsondergangtijd (selecteer stad)
- Maanfasen en getijden
- Vochtigheid : Meetbaar bereik binnen en buiten: 20% - 95%
- Temperatuur:
  - — Meetbereik voor binnentemperatuur: -9.9°C (15°F) to 50°C (122°F)
  - — Meetbereik voor buitentemperatuur: -40°C (-40°F) to70°C (158°F)
  - — Temperatuur in °C or °F.
  - — Waarschuwing buitenthermometer
- Minimum en maximum weergave voor luchtvochtigheid en temperatuur
- Weergave van binnencomfort en schimmelrisico
- Boven- en ondergrens buitentemperatuurwaarschuwing en vorstwaarschuwing
- Draadloze buitensensor:
  - — Muurmontage of tafelstandaard
  - — 433,92 MHz RF- zendfrequentie
  - — 60 meter zendbereik in een open ruimte
  - —Tot 3 draadloze buitensensoren kunnen worden aangesloten (1 draadloze buitensensor meegeleverd)
- Atmosferische druk
  - — Atmosferische druk meetbaar : 600 hPa/mb to 1100 hPa/mb
    17.72 inHg to 32.50 inHg
  - — Druk wisselbaar in hPa/mb or inHg
  - —Het histogram toont de historische trend van 24-uurs atmosferische druk
- Weersvoorspellingfunctie
- Voeding:

Weerstation:

Batterij 2x AA

Voedingsingang apparatuur: DC 5V 600mA (Speciale voedingsadapter)

Draadloze buitensensor:

Batterij 2x AA

FJ3362G-Vendico Weerstation Handleiding

Uiterlijk weerstation

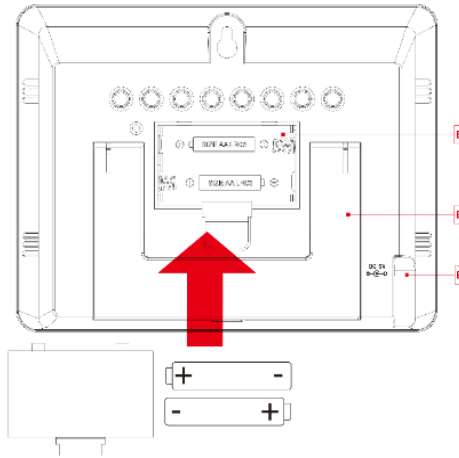

Part A-Positive LCD

A1: Weersvoorspelling

A2 Ontvangstpictogram voor buitentemperatuur

A3: Binnentemperatuur

A4: Buitentemperatuur

A5: Schimmelrisico binnen

A6: Alarm voor buityentemperatuur

A7:Comfortaanduiding binnen

A8: Luchtvochtigheid buiten

A9: Luchtvochtigheid binnen

A10: Tijd

A11: Zonsopkomst tijd

A12: Atmosferischdruk

A13: Selecteer stad

A14: Historgram van historische druktrends

A15: Zonsondergang tijd

A16: Getijdeniveau

A17: Datum

A18: Maanfase

A19: Maand A20: Week

Deel B - Terug-knopaan/uit

B2: Drukscherm

B1: "☼ / ZZ" Druk Knop

B3: Batterij compartiment B4: Standaard

B5: Voeding aansluiting

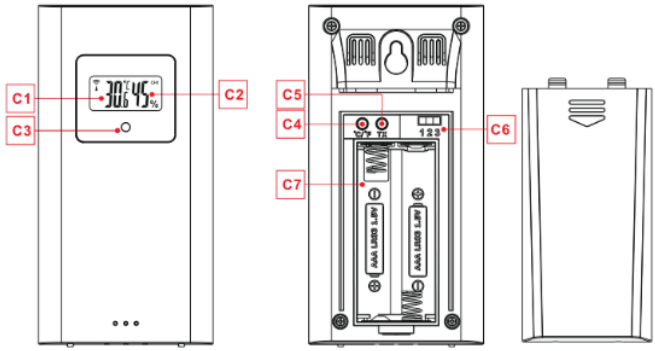

Deel C – Draadloze afstandsbedieningssensor :

C1: LCD Scherm – Temperatuur

C2: LCD Scherm – Vochtigheid

C3: Ontvangstsignaal LED

C4: "°C/°F" Knop

C5: "TX" Knop

C6: Kanaal 1 or 2 or 3" Knop

C7: Batterijcompartiment

De draadloze buitensensor werkt bij -30°C tot +70°C. Kies de juiste batterijen

Alkaline zink-mangaanbatterijen werken bij -20°C tot +60°C

Oplaadbare polymer-lithiumionbatterijen werken bij -40°C tot +70°C.

FJ3362G-Vendico Weerstation Handleiding

Instructie:

- Volgens het uiterlijk van het weerstation wordt de stroomadapter geplaatst vanaf positie B5
- Open het deksel van het batterijcompartiment van het weerstation, plaats 2 x AA-batterijen en let op de polariteit [“+” en “–” markeringen]
- Nadat het weerstation volgens de bovenstaande twee stappen op de voeding is aangesloten, lichten alle pictogrammen op het LCD-scherm gedurende 3 seconden op, hoort u de zoemer en controleert u de binnentemperatuur, vochtigheid en druk.
- Het weerstation zal nu verbinding gaan maken met de buitensensor. Deze handeling duurt ongeveer 3 minuten en wordt weergegeven door een knipperend RF-ontvangstantennesymbool in het weergavegebied “OUTDOOR” op de ontvanger.
- Open nu het deksel van het batterijcompartiment van de draadloze buitensensor, afhankelijk van het in te stellen kanaal, het kanaal van de sensor wordt ingesteld via de schakelaar van de C6-positie van de sensor, en plaats 2 x AA-batterijen, let op de polariteit ["+" en “–” markeringen]
- Wanneer de batterijen in de draadloze sensor zijn geplaatst, lichten alle pictogrammen op het LCD-scherm gedurende 3 seconden kort op en detecteren de temperatuur en vochtigheid van de sensor. Tegelijkertijd knipperen de LED-lampjes één keer, de draadloze sensoren zenden automatisch signalen uit .
- Wanneer de draadloze sensor wordt gestart, ontvangt het alarm van het weerstation automatisch zijn signaal en geeft de kolom “OUTDOOR” de temperatuur- en vochtigheidswaarden weer.
- . Het weerstation kan maximaal 3 kanalen draadloze sensoren ontvangen
- De standaard draadloze sensor weergave door het weerstation is kanaal 1. Als de draadloze sensor is ingesteld op kanaal 2 of 3, moet u op de knop “ ” van het weerstation drukken om naar kanaal 2 of 3 te schakelen en vervolgens controleren of de temperatuur en vochtigheid correct zijn om te bevestigen of het signaal succesvol is ontvangen.

Handmatige tijdinstelling:

FJ3362G-Vendico Weerstation Handleiding

- Houd de knop “ ” langer dan 2 seconden ingedrukt om de tijd en algemene instellingen in te voeren. Stel eerst het BEEP-geluid van de knop in, gebruik nu de knoppen “▲” en “▼” om de BEEP AAN of UIT te zetten.
- Druk op “ ” om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling van de temperatuureenheid. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om de temperatuur van het apparaat in te stellen, de temperatuureenheid kan worden ingesteld op “°C” of “°F
- Druk op “ ” om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de instelling van de drukeenheid. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om de druk van de eenheid in te stellen, “hPa” of “Hg”
- Druk op de “ ” knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de functie-instelling voor zomertijd (DST). Gebruik nu de knoppen “▲” en “▼” om de DST-functie in te schakelen (AAN) of te sluiten (UIT)
- Druk op de“ ”knop om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de weergave-instelling voor de 12/24-uursmodus. Gebruik nu de knoppen “▲” en “▼” om de tijd in te stellen die wordt weergegeven in 12-uurs- of 24-uursnotatie
- Druk op de“ ”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de uurinstelling. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om het juiste uur in te stellen.
- . Druk op de“ ”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de minuutinstelling. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om de juiste minuten in te stellen.
- Druk op de“ ”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de jaarinstelling. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om het juiste jaar in te stellen.

- Druk op de“ ”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de maandinstelling. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om de juiste maand in te stellen.
- Druk op de“ ”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de datuminstelling. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om de juiste datum in te stellen.
- Druk op de “ ” knop om uw instelling te bevestigen, ga naar de taalselectie voor de instelling van de week- en maandweergave. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om een taal te selecteren.
- Druk op de “ ” knop om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de kalibratiemodus voor de barometrische druk. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om de atmosferische drukwaarde in te stellen.
- Druk op de“ ”knop om uw instelling te bevestigen en schakel over naar het instellen van het initiële weer. Gebruik nu de “▲” en “▼” knoppen om het huidige weer te selecteren
- Druk op “ ” knop om uw instelling te bevestigen en om de instelprocedures te beëindigen, ga naar de klokmodus
- Dubbelklik tijdens het instellen van de tijd op het aanraakgebied “ / ” om de instelmodus direct te verlaten.

- Nadat er 20 seconden geen knop is ingedrukt, schakelt de klok automatisch over van de instelmodus naar de normale tijdmodus.
  - Er zijn 7 talen van de wekelijkse taalweergave Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans , Nederlands en Deens.
- In de ingestelde tijd wordt het aantal minuten van de wijziging automatisch vanaf nul

seconden weergegeven

- Binnen de ingestelde tijd kunt u de knoppen “▲” en “▼” ingedrukt houden om de instelling van de waarde snel te wijzigen

- De voorspelling van het weerstation is gebaseerd op de analyse van veranderingen in de luchtdruk. De atmosferische druk wordt door de fabriek geleverd en is aangepast naar absolute druk. Omdat de luchtdruk gewoonlijk afneemt naarmate de hoogte toeneemt, publiceren publieke meteorologische instanties altijd de zogenaamde relatieve luchtdruk. Om een vergelijkbare waarde te verkrijgen is de relatieve luchtdruk aangepast aan de topografie van het land. U kunt de luchtdruk van het weerstation aanpassen aan de verhouding van de locatie. Hiervoor moet u op unieke wijze de huidige luchtdruk van het weerstation aanpassen. Vraag uw plaatselijke weersvoorspellingsdienst naar de luchtdruk op zeeniveau of haal de huidige waarde op via internet. De bovenstaande aanpassing van de luchtdrukinstelling is op deze reden gebaseerd. Wanneer de luchtdruk de absolute luchtdruk is, wordt ABS PRESSURE weergegeven, en wanneer de luchtdruk wordt aangepast, wordt REL PRESSURE weergegeven.
- Als het zomertijdsysteem in dit gebied niet is geïmplementeerd, selecteer dan AAN of UIT, afhankelijk van of de stad in uw gebied zomertijd hanteert. De tijd van zonsopgang en zonsondergang wordt ook bepaald op basis van de zomertijd.

Instellen dagelijkse alarmen

- Houd de knop“🔔”langer dan 2 seconden ingedrukt om naar de alarminstelmodus te gaan. Ga eerst naar de alarminstelling voor 1 uur. Gebruik de knoppen “▲” en “▼” om het gewenste uur in te stellen.
- Druk op de“🔔”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de alarminstelling van 1 minuut. Gebruik de knoppen “▲” en “▼” om de gewenste minuut in te stellen.

- Druk op de“🔔”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de alarm 1 herhalingsinstelling. Gebruik de knoppen “▲” en “▼” om de alarmherhaling in te stellen op “M-F” of “S-S” of “M-F” en “S-S”.

- Druk op de“🔔”knop om uw instelling te bevestigen en over te schakelen naar de instelling voor de sluimertijd van alarm 1. Gebruik de knoppen “▲” en “▼” om de gewenste minuut snooze in te stellen.
- Druk op de“🔔”knop om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de alarminstelling van 2 uur. Gebruik de knoppen “▲” en “▼” om het gewenste uur in te stellen.
- Druk op de“🔔”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de alarminstelling van 2 minuten. Gebruik de knoppen “▲” en “▼” om de gewenste minuut in te stellen.
- Druk op de“🔔”knop om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de alarm 1 herhalingsinstelling. Gebruik de knoppen “▲” en “▼” om de alarmherhaling in te stellen op “M-F” of “S-S” of “M-F” en “S-S”.
- Druk op de “🔔” knop om uw instelling te bevestigen en schakel over naar de sluimertijdinstelling voor alarm 1. Gebruik de knoppen “▲” en “▼” om de gewenste minuut snooze in te stellen.
- Druk op de “🔔” knop om uw instelling te bevestigen en om de instelprocedure te beëindigen.
- Dubbelklik tijdens het instellen van de tijd op het aanraakgebied “☼ / zz” om de instelmodus direct te verlaten.

Ter Info

- Nadat er 20 seconden geen knop is ingedrukt, schakelt de klok automatisch over van de instelmodus naar de normale klokmodus.
- Het alarm wordt herhaaldelijk ingesteld op M-F, de alarmfunctie wordt geactiveerd van maandag tot en met vrijdag, zaterdag en zondag zijn ongeldig. Het alarm wordt herhaaldelijk ingesteld op S-S en de alarmfunctie wordt geactiveerd op zaterdag en zondag en loopt af van maandag tot en met vrijdag. Wanneer het alarm herhaaldelijk wordt ingesteld om zowel M-F als S-S weer te geven, wordt de alarmfunctie de hele week geactiveerd.
- Het instelbereik voor de sluimertijd: 5 ~ 60MIN, UIT, wanneer ingesteld op UIT, betekent dit dat er geen sluimerfunctie is. De snoozetijdseenheid is in minuten.

Het alarm voor openen en sluiten

- Druk op de“ knop om de weergave ALARM 1 tijd of ALARM 2 tijd te veranderen. Druk in de alarm1 of alarm2 weergavemodus op de“▲”knop om het alarm aan of uit te zetten.
- Alarm 1 of alarm 2 wordt ingeschakeld, het pictogram “ ” of “ ” wordt weergegeven, de functie alarm 1 of alarm 2 is geopend. Tegelijkertijd wordt het herhalingspictogram van het alarm ook weergegeven.
- Alarm 1 of alarm 2 wordt uitgeschakeld, het pictogram “ ” of “ ” verdwijnt en de functie alarm 1 of alarm 2 is gesloten.

Ter info

- Het alarm klinkt gedurende 2 minuten als u het niet uitschakelt door op een willekeurige knop te drukken. In dit geval wordt het alarm na 24 uur automatisch herhaald.
- Stijgend alarmgeluid (crescendo, duur: 2 minuten) verandert het volume 4 keer terwijl het alarmsignaal klinkt.

Het uitschakelen van het alarmsignaal

- Het alarm klinkt wanneer de trigger wordt geactiveerd. Druk op een willekeurige knop behalve de knop "☼ / ZZ " of houd de knop "☼ / ZZ " langer dan 2 seconden ingedrukt om het alarmsignaal te stoppen.

Snooze functie:

- Wanneer de tijd voor het alarm is verstreken, drukt u op de knop " ". Het alarmsignaal stopt en gaat naar de SNOOZE-modus. Nadat de sluimertijd is geteld, gaat het alarm opnieuw af.
- In snooze mode, press any buttons except the "☼ / ZZ" button or touch the "☼ / ZZ" icon position and hold for more than 2 seconds to exit the snooze mode.

Ter Info

Wanneer de sluimerfunctie is ingesteld op UIT en de tijd voor het alarm is verstreken, raakt u het pictogram "☼ / ZZ " aan. Deze sluimerfunctie is niet aanwezig.

Maanfasen en getijdenindicator:

- Het maanpictogram en de getijdenindicator van het weerstation geven ook 12 verschillende maanfasen en 3 soorten getijdenfasen weer, afhankelijk van de ingestelde kalender.

							
Nieuwe Maan	Wassende halve maan	Halve-maan	Wassende volle maan	Volle maan	Afnemende volle maan	Halve-maan	Afnemende halve maan

Handmatig de stad van uw locatie selecteren of instellen

- Druk eenmaal op de knop "" om naar de stadsselectiemodus te gaan, gebruik in de stadsselectiemodus de knoppen "▲" en "▼" om de juiste stad te selecteren volgens de driecijferige code van de stad die overeenkomt met de onderstaande tabel
- Bij het selecteren van een stad kunt u de knoppen "▲" en "▼" ingedrukt houden om snel te selecteren, en u kunt snel naar de juiste stad springen op basis van het serienummer in de tabel en de bijbehorende weergegeven waarde
- Nadat u de stad hebt geselecteerd, drukt u op de knop "" om de selectiemodus te verlaten en terug te keren naar de normale modus
- Als uw locatie zich niet in een stad in de tabel bevindt, kunt u de **knop** "" langer dan 2 seconden ingedrukt houden om naar de aangepaste instellingsmodus voor steden te gaan. Voordat u deze instelling invoert, moet u de tijdzone, lengtegraad en breedtegraad van uw stad controleren. Makkelijk te gebruiken bij het instellen. Stel eerst de code van de stad in, er zijn in totaal 3 codes, u kunt elke combinatie van 26 letters kiezen, stel eerst de eerste code in, gebruik de knoppen "▲" en "▼" om de eerste code in te stellen

- Druk op de **knop "** **"** om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de tweede code-instelling. Gebruik de knoppen "▲" en "▼" om de tweede code in te stellen.
- Druk op de **knop "** **"** om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de derde code-instelling. Gebruik de knoppen "▲" en "▼" om de tweede code in te stellen.
- Druk op de **knop "** **"** om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de tijdzone-instelling van de stad. Gebruik de knoppen "▲" en "▼" om de juiste tijdzone in te stellen.
- Druk op de **knop "** **"** om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de lengtegraadinstelling van de stad. Gebruik de knoppen "▲" en "▼" om de juiste lengtegraad in te stellen.

- Druk op de **knop "** **"** om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de breedtegraadinstelling van de stad. Gebruik de knoppen "▲" en "▼" om de juiste breedtegraad in te stellen.
- Druk op de **knop "** **"** om uw instelling te bevestigen en de instelprocedure te beëindigen.
- Dubbelklik tijdens het tijdinstellingsproces op het / aanraakgebied "" om de instelmodus direct te verlaten.
- Na het selecteren van een stad of het instellen van een aangepaste stad, worden de zonsopgangstijd en zonsondergangstijd automatisch berekend op basis van de locatie, tijdzone en huidige tijd van de geselecteerde stad en weergegeven in het bijbehorende gebied

Temperatuur- en vochtigheidsdetectie:

- Meetbereik binnentemperatuur: -9.9° C (+14°F) ~ +50°C (+122°F**), LL. L** °C(°F) wordt weergegeven als de waarde lager is dan -9.9°C (+14 ° F), **HH. H** °C(°F) wordt weergegeven als de waarde hoger is dan +50° C (+122° F).
- Meetbereik buitentemperatuur: 40° C (-40°F) ~ +70°C (+158°F**), LL. L** °C(°F) wordt weergegeven als de waarde lager is dan -40°C (-40° F), **HH. H** °C(°F) wordt weergegeven

als de waarde hoger is dan +70° C (+158° F).

- Meetbereik voor binnen- en buitenvochtigheid: 20% RH ~ 95% RH, **19% RH** wordt weergegeven als de waarde lager is dan 20% RH, **96% RH** wordt weergegeven als de waarde hoger is dan 95% RH.

Draadloze sensortransmissie:

- Wanneer het weerstation met succes signalen van de draadloze sensor ontvangt, worden de temperatuur en vochtigheid van de buitenlucht weergegeven op de kolom "**OUTDOOR**" van het weerstation.
- Het weerstation kan verbinding maken met maximaal 3-kanaals draadloze sensorregistratie, het gebruik van meerdere draadloze sensoren, het draadloze sensorkanaal kan niet tegelijkertijd hetzelfde kanaal kiezen (in totaal kunnen 1, 2, 3 kanalen kiezen)
- Druk op de knop "CH" om de weergave van verschillende kanalen van buitentemperatuur en vochtigheid te schakelen, bij het weergeven van het symbool "", wordt het kanaal elke 5 seconden weergegeven en wordt automatisch van kanaal gewisseld
- Als het weerstation geen transmissie van de buitensensor ("**--**" display op het LCD-scherm) kan ontvangen, houdt u CH de knop "" 3 seconden ingedrukt om de transmissie handmatig te ontvangen. de "**OUTDOOR"** toont een animatie van het RF-antennesymbool, het weerstation ontvangt het draadloze signaal van de buitensensor opnieuw.

Ter info

- *Wanneer de draadloze sensor verschillende kanalen heeft ingesteld, wil het* weerstation *"OUTDOOR" ook naar hetzelfde kanaal overschakelen. Als er geen draadloze sensorsignaaloverdracht op het kanaal is, wordt "--" weergegeven in het kanaal van het* weerstation

Weergave van temperatuur/vochtigheid en temperatuur/vochtigheidstrend

- De actuele binnentemperatuur/luchtvochtigheid en de temperatuur/vochtigheidstrend (binnen) worden weergegeven op het LCD-display.
- Na een succesvolle verbinding met de afstandssensor kan het weerstation de temperatuur/vochtigheid op afstand en de temperatuur/vochtigheidstrend (afstandsbediening) weergeven

- Mogelijk ziet u de volgende weergaven:

: De temperatuur/luchtvochtigheid stijgt.

: De temperatuur/vochtigheid daalt.

: De temperatuur/vochtigheid blijft constant.

Maximum/Minimumtemperatuur/Relatieve vochtigheid

- Om de gegevens over de maximum-, minimumtemperatuur en vochtigheid binnen/buiten te wijzigen, drukt u op de knop "▼":

Eenmaal om de maximale temperatuur- en vochtigheidswaarden weer te geven.

Twee keer om de minimale temperatuur- en vochtigheidswaarden te zaaien

Drie keer om terug te keren naar de huidige temperatuur- en vochtigheidsniveaus

- Om de maximale en minimale temperatuur en vochtigheid te resetten, houdt u de knop "▼" ongeveer 2 seconden ingedrukt . Hiermee worden alle geregistreerde minimum- en maximumgegevens teruggezet naar de huidige weergegeven waarden.

Ter Info

- *Als de temperatuurmeting onder het* bereik ligt*, wordt de* ***LL.L*** *weergegeven. Als de temperatuurmeting boven het* bereik ligt*, wordt de* ***HH. H*** *wordt weergegeven.*
- *Als de vochtigheidsmeting* onder het bereik ligt*, wordt de* ***20% RV*** *weergegeven. Als de vochtigheidsmeting boven het* bereik ligt*, wordt de* ***95% RV*** *weergegeven.*

Waarschuwingsinstelling buitentemperatuur

- Houd de knop "" langer dan 2 seconden ingedrukt om de waarschuwingsinstelling voor de buitentemperatuur in te voeren, de eerste is de waarschuwingsinstelling voor de bovengrens van de buitentemperatuur. Gebruik de knoppen "▲" en "▼" om de waarschuwingswaarde voor de bovengrens in te stellen
- Druk op "" om uw instelling te bevestigen, schakel over naar de waarschuwingswaarde van de ondergrens van de buitentemperatuur. Gebruik de knoppen "▲" en "▼" om de waarschuwingswaarde voor de bovengrens in te stellen
- Druk op "" om uw instelling te bevestigen en de instellingsprocedure te beëindigen.
- Druk bij het instellen van de boven- en ondergrenswaarschuwingen voor de buitentemperatuur op de knop "" om de waarschuwingsinstellingen voor het instellen van de boven- en ondergrens van de buitentemperatuur van verschillende kanalen te wijzigen.
- Dubbelklik tijdens het tijdinstellingsproces op het / aanraakgebied "" om de instelmodus direct te verlaten.

Ter Info

- Na 20 seconden zonder op een knop te drukken, schakelt de klok automatisch over van de ingestelde modus naar de normale tijdmodus.

Temperatuur alarm

- Druk op de knop "🌡" om de temperatuurwaarschuwingsfunctie in of uit te schakelen. Nadat de temperatuurwaarschuwing is ingeschakeld, wordt het alarmpictogram "🔔" weergegeven in het vak WAARSCHUWINGEN, wat aangeeft dat het temperatuuralarm is ingeschakeld
- De buitentemperatuurwaarschuwing is onafhankelijk voor elk kanaal, u moet het bijbehorende kanaal instellen, u moet op de knop drukken CH om te converteren naar het weer te geven kanaalnummer en vervolgens op de knop "🌡" drukken om de temperatuurwaarschuwing in of uit te schakelen
- Wanneer de temperatuur het ingestelde temperatuurbereik overschrijdt, wordt er een alarm geactiveerd en laat het weerstation continu drie pieptonen horen. Tegelijkertijd knippert het temperatuuralarm in het alarmpictogram "🔔" en knipperen de temperatuurwaarde en het alarmpictogram voor de bovengrens "HI" of het pictogram voor de ondergrens "LO" ook. Bovendien zal het weerstation elke keer dat het temperatuuralarm wordt geactiveerd nadat de temperatuur is bijgewerkt, een BI-geluidsprompt afgeven
- Druk in deze waarschuwingsmodus op een willekeurige knop om het alarmgeluid te

stoppen en de waarschuwing wordt nog steeds weergegeven.

Temperatuur vorst waarschuwing

- Wanneer de temperatuur van de buitensensor –1°C (+30°F) tot + 3°C (+ 37°F) is, wordt het vorstalarm geactiveerd en knippert het vorstwaarschuwingspictogram "ICE".

Instructies voor comfort en schimmelrisico

- Het comfortniveau binnenshuis wordt berekend op basis van de binnentemperatuur en vochtigheid, in totaal 5 niveaus.

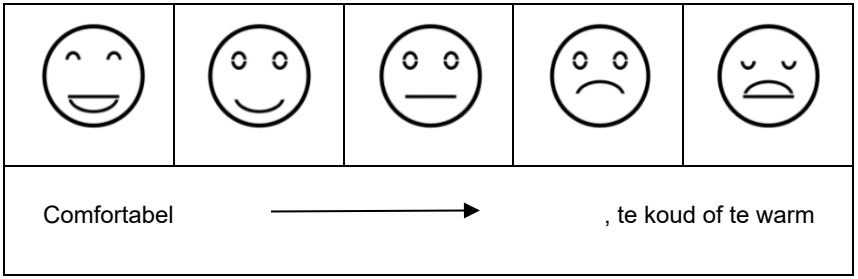

- Het schimmelrisicodisplay leest de luchtvochtigheid binnenshuis om het schimmelrisiconiveau te bepalen. Het weerstation geeft een van de 4 indicatoren weer: HI (hoog), ME (gemiddeld), LO (laag) en geen risico (geen pijl weergegeven).

Batterij bijna leeg:

- Als in de kolom "INDOOR" het batterijpictogram "" wordt weergegeven , moet u de batterij van het weerstation zo snel mogelijk vervangen,
- Als de kolom "OUTDOOR" het batterijpictogram "" moet weergeven , moet u de batterij van de draadloze sensor van uw kanaal zo snel mogelijk vervangen op basis van de kanaalweergave.

De weersvoorspelling:

- Het weerstation berekent een weersvoorspelling voor ongeveer de komende 12 uur op basis van de luchtdruktrend. Natuurlijk is deze voorspelling niet te vergelijken met die van professionele weerdiensten die worden ondersteund door satellieten en krachtige computers, het geeft slechts een indicatie van de huidige weersontwikkeling in een klein lokaal gebied. Houd rekening met de weersvoorspelling van uw lokale weersvoorspellingsdienst en de weersvoorspelling van uw weerstation. Als er discrepanties zijn tussen de informatie van uw apparaat en die van de lokale weersvoorspellingsdienst, neem dan het advies van de laatste als gezaghebbend.

zonnig	licht bewolkt	bewolkt	regenachtig	stormachtig	Besneeuwd

Ter Info

- Het sneeuw pictogram verschijnt alleen als de buitentemperatuur lager is dan -4°C (+25°F) en de voorspelling regenachtig of stormachtig zou zijn, Standaard wordt het berekend volgens de temperatuur van CH1, wanneer er geen signaal is in CH1, berekend op basis van de temperatuur van CH2. Als er geen signaal is in CH1 en CH2, wordt het berekend volgens de temperatuur van CH3.
- Nadat het weerstation 7-10 dagen luchtdrukkalibratie nodig heeft, zal de weersvoorspelling meestal stabiel zijn met een nauwkeurigheid van 70%-75%.
- De voorspelling kan worden gegeven voor een straal van maximaal 12-20 km.
- Het weerstation kan de luchtdruktrend weergeven.
- Mogelijk ziet u de volgende weergaven:

De detectie van de atmosferische druk :

: De luchtdruk zal stijgen.

: De luchtdruk blijft constant.

: De luchtdruk daalt.

Achtergrondverlichting

- Als het product op batterijen werkt, raakt u het veld "☼ / ZZ" aan. Achtergrondverlichting brandt 15 seconden.
- Wanneer de voeding van het product in de voedingsadapter wordt gestoken, wordt de voeding automatisch door de batterij losgekoppeld en is de achtergrondverlichting altijd helder. Raak de knop "🕒" aan om de helderheid van de achtergrondverlichting aan te passen, u kunt de 5 statussen: 4 verschillende helderheidsachtergrondverlichting aanpassen en de achtergrondverlichting sluiten. Als de helderheid van de achtergrondverlichting niet op de maximale helderheid staat, raakt u het veld "☼ / ZZ" aan. Achtergrondverlichting schakelt naar de hoogste helderheid van 15 seconden.
- Het weerstation kan ook instellen dat de achtergrondverlichting 's nachts automatisch wordt gedimd. Houd het veld "☼ / ZZ" langer dan 2 seconden ingedrukt, het pictogram " AUTO " wordt weergegeven op het LCD-scherm, De helderheid van de achtergrondverlichting is afhankelijk van de helderheid van het omgevingslicht. Hoe donkerder het omgevingslicht, hoe donkerder de helderheid van de achtergrondverlichting.
- In de automatische modus voor achtergrondverlichting kan de achtergrondverlichting gedurende 15 seconden op de hoogste helderheid worden geschakeld door het veld " ☼ / ZZ" aan te raken.